



X Pro Elite

Használati utasítás

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ info@medent.hu

☎ +36 30 647 2266

Importőr MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2096 Üröm, Kossuth
utca 7/b. Adószám: 27907759-2-13

Fontos biztonsági figyelmeztetés

Ez a termék 12 év feletti személyek számára ajánlott.


A termék csak Oclean cserefejekkel

használható. Nem vállalunk felelősséget a nem hitelesített, harmadik féltől származó kefecek használatából eredő következményekért.

Ez a termék kizárólag személyes tisztításra szolgál, és nem ajánlott orvosi célra vagy többfelhasználós használatra.

Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas. Ne tegye a fogkefét hosszabb időre közvetlen napfény alá. Javasoljuk, hogy száraz, jól szellőző, normál hőmérsékletű helyiségben helyezze el.

Kérjük, töltés előtt tartsa szárazon a testet, szárítsa meg puha ruhával, és rendszeresen tisztítsa meg a töltőalapot száraz ruhával, hogy megakadályozza a foltok kialakulását.

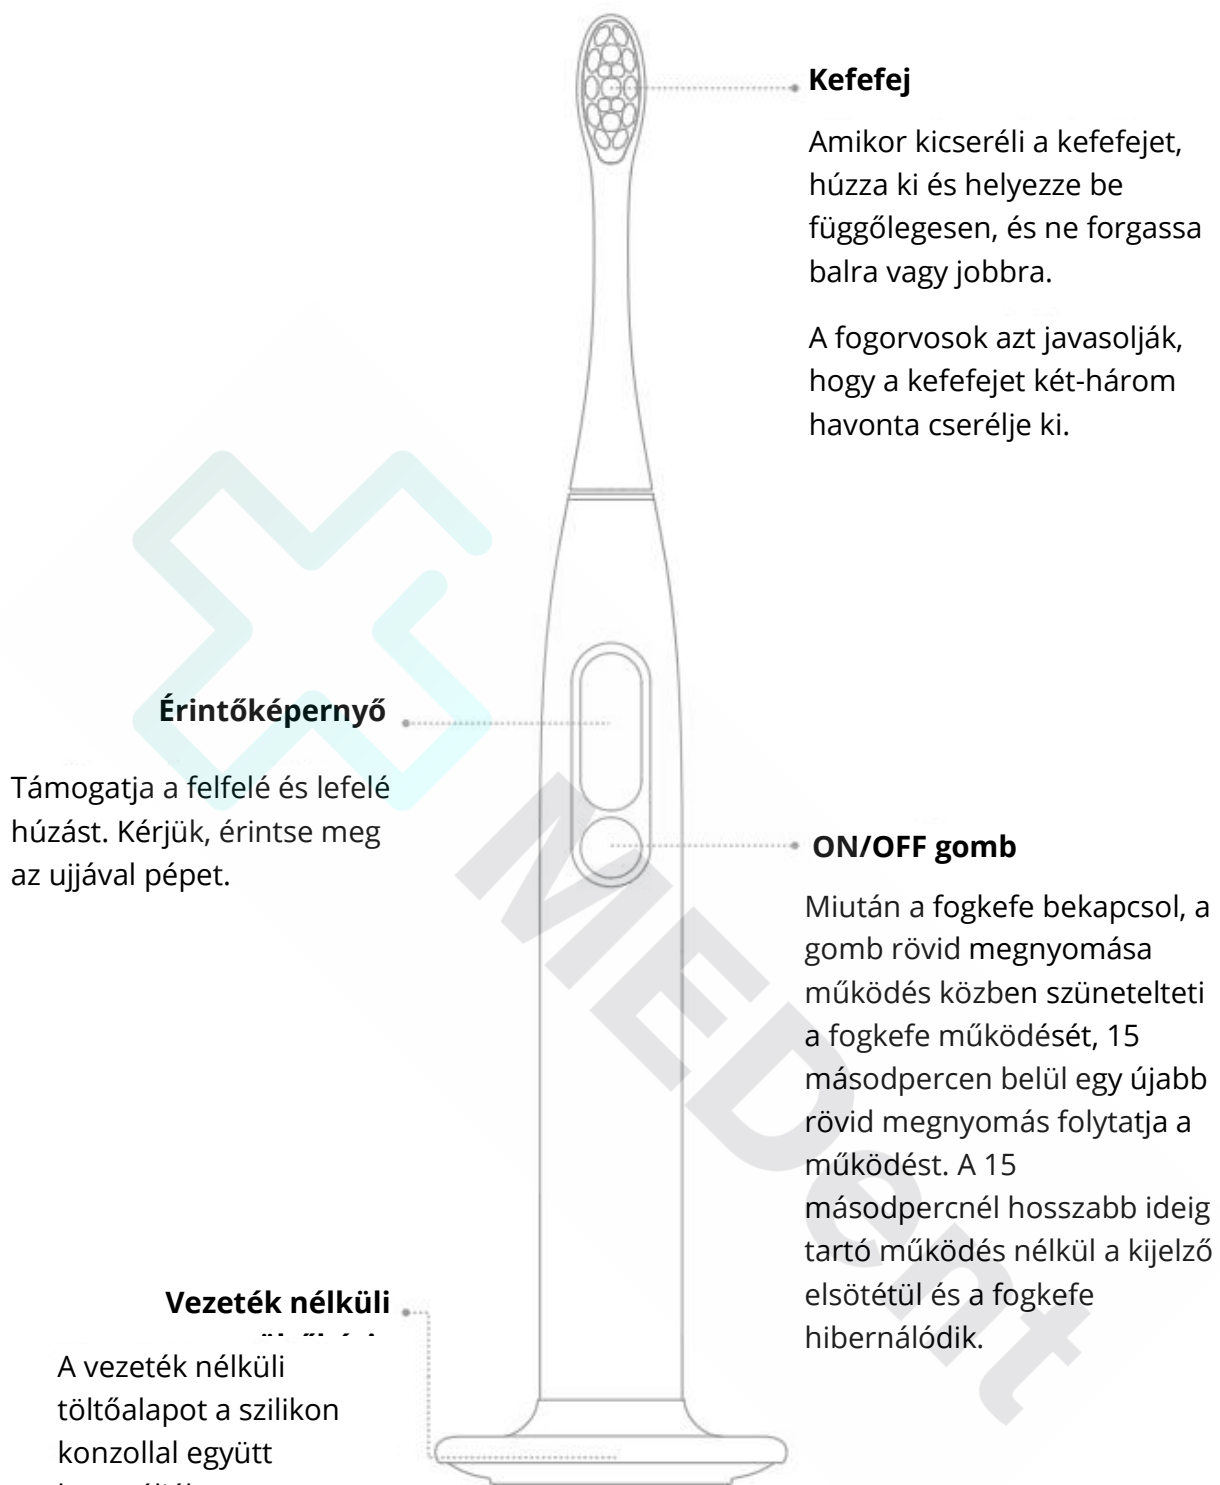

Kefefej

Amikor kicseréli a kefejet, húzza ki és helyezze be függőlegesen, és ne forgassa balra vagy jobbra.

A fogorvosok azt javasolják, hogy a kefejet két-három havonta cserélje ki.

Érintőképernyő

Támogatja a felfelé és lefelé húzást. Kérjük, érintse meg az ujjával pépet.

ON/OFF gomb

Miután a fogkefe bekapcsol, a gomb rövid megnyomása működés közben szünetelteti a fogkefe működését, 15 másodpercen belül egy újabb rövid megnyomás folytatja a működést. A 15 másodpercnél hosszabb ideig tartó működés nélkül a kijelző elsötétül és a fogkefe hibernálódik.

Vezeték nélküli

A vezeték nélküli töltőalapot a szilikon konzollal együtt

Első használat

A fogkefe bekapcsolásához és a Bluetooth engedélyezéséhez koppintson a be/kikapcsoló gombra. A fogkefe ezután készenléti üzemmódban marad. A Bluetooth is folyamatosan bekapcsolt üzemmódban lesz.

Kefés program

A fogkefe mindenféle beállítás nélkül alapértelmezés szerint 2 percig fut a "Standard napi tisztítási program" szerint, ahol a fogkefe a rezgésmintázat 30 másodpercenkénti feltöltésével figyelmezteti a felhasználót a fogmosási terület megváltoztatásának szükségességére, és 2 perc működés után automatikusan leáll.

A fogkefe feltöltése

Töltés előtt szárítsa meg a testet, majd a töltéshez helyezze a vezeték nélküli töltőalapra. A töltés állapotát a vezeték nélküli töltőalapon lévő jelzőfény, az akkumulátor töltöttségi szintjét pedig az Oclean elektromos fogkefe kijelzőjén látható akkumulátor százalékos értékével állapíthatja meg. Kérjük, ne hagyja a fogkefét hosszabb ideig a vezeték nélküli töltőalapon az ismételt töltéshez. Miután teljesen feltöltődött, kérjük, időben vegye le a fogkefét a vezeték nélküli töltőalapról, és töltsse fel, amikor a fogkefe figyelmezteti Önt az akkumulátor alacsony töltöttségi állapotára.

Telepítse az alkalmazást

Miután beolvasta a QR-kódot az Oclean APP letöltéséhez, kérjük, keresse meg és csatlakoztassa fogkefét az alkalmazásban. Megjegyzés: A fogkefe csatlakoztatásának kísérlete a telefon "Rendszerbeállítások - Bluetooth beállítások" menüpontjában nem fog működni.

Vezeték nélküli töltőbázis

Töltés közben fektesse laposra, és a fogkefén kívül ne helyezzen más mentális eszközt a töltőalapra. Töltés közben szerelje fel a vezeték nélküli töltés védőburkolatot a töltőalapra, majd helyezze a fogkefét a vezeték nélküli töltőalap nyílásába.

Falra szerelhető

A fogkefe fali tartóval rendelkezik a helytakarékos tárolás érdekében.

Megjegyzés:



A fali tartó aljának felszerelése

Amikor a fogkefét a fali tartóra helyezi, ügyeljen arra, hogy az felfelé nézzen.

Ha részletesebb termékhasználati információra van szüksége, kérjük, kövesse az Oclean hivatalos fiókját - www.facebook.com/ocleanofficial.

Ez egy intelligens szónikus elektromos fogkefe termék. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a gyors használathoz. A megfelelő alkalmazással együtt használható. Az alábbiakban többet megtudhat a fogmosásról ezzel a fogkefével.

Figyelmet kell fordítani az alábbi betegségekben vagy szájüregi érzékenységben szenvedőkre

- Azok, akik nemrégiben estek át parodontális műtéten, vagy kezelés alatt állnak.
- A szájban egyéb tüneteket mutató egyének, beleértve azokat, akiknek instabil a műfogsoruk vagy tartósan erős vérzésük van az ínyből.
- Más érzékeny és törékeny szájüregi problémákkal küzdő egyének. Ez a termék nem ajánlott a fenti csoportnak, vagy használat előtt konzultáljon a szakma fogorvosával.
- Ez a termék nem alkalmas fogyatékkal élő, mentális betegségben szenvedő, vagy a megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek számára [beleértve a gyermekeket (0-12 éves korig)]. Kivéve, ha gondviselőik felügyelete mellett használják.

Használati utasítás

A termék első bekapcsolása

A fogkefe első használatához nyomja meg röviden a "Be" gombot, és a fogkefe bekapcsol, és a Bluetooth is bekapcsolt üzemmódban lesz. Letöltheti és telepítheti az "Oclean App" alkalmazást, és az alkalmazásban csatlakoztathatja és beállíthatja a fogkefét. Az alkalmazás telepítése és a fogkefe beállítása.

A QR-kód beolvasásával versenyezhet az alkalmazás telepítésével, amely lehetővé teszi a fogkefe különböző funkcióinak beállítását, mint például: A "30 másodperc után töltésmosási riasztás" be/ki kapcsolása, az "Automatikus frekvenciacsökkentő fogvédő" funkció be/ki kapcsolása stb. Ezenkívül saját fogmosási programot is testre szabhat, és a testre szabott programot közvetlenül a fogkefére tolhatja.

Érintse meg a képernyőt a fogkefe beállításához

A fogkefe beállítása az érintőképernyőn keresztül is elvégezhető az alkalmazással való kapcsolat nélkül. Négy üzemmód közül választhat: Tisztítás, Üzenet, Fehérítés és Érzékeny, valamint kiválaszthatja az időtartamot és az intenzitást. Miután megkapta az applikációból a tölt fogmosási programot, ha az érintőképernyőn keresztül módot változtat az üzemmód, az intenzitás vagy az időtartam bármelyikén, akkor a fogkefe már nem fogja végrehajtani az előző, applikációval tölt fogmosási programokat.

Időzítő és fogmosási terület tisztítási riasztás

A fogmosási program alapértelmezett időtartama 2 perc, és a vibrációs állapot 30 másodpercenként változik, hogy figyelmeztesse a felhasználót a fogmosási terület megváltoztatásának szükségességére.

Fogmosási jelentés

A fogmosás befejezése után a termék kijelzőjén megjelenik a fogmosási idő, a fogmosási pontszámok és a fogmosás vakfoltjaira vonatkozó tippek az éppen befejezett fogmosáshoz.


Fogmosási üzemmód beállítása

A beállításokhoz a kijelző felfelé és lefelé, vagy a képernyő szélén balra és jobbra történő húzással lépjen be - pl.: Az "Ecsetelési mód" beállítás. A beállítások elvégzése után a fogkefe automatikusan megjegyzi a beállításokat, és a későbbi működés az új beállításokat követi.

Az intenzitás beállításoknál a képernyő felfelé és lefelé húzásával változtassa meg az intenzitási szintet "plusz 1" vagy "mínusz 1" értékre, és a képernyő szélét felfelé és lefelé húzva változtassa meg az intenzitási szintet "plusz 5" vagy "mínusz 5" értékre.



Húzza felfelé és lefelé

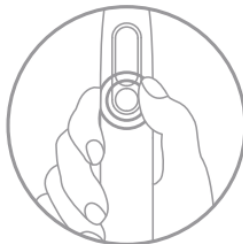

Nyomja meg az ON/OFF gombot a beállítások megerősítésére



Az idő beállítása

Az alkalmazással való kapcsolódás és a párosított fogkefe adatainak szinkronizálása után a fogkefén lévő idő automatikusan frissül a helyi időre.



- NE szedje szét, ne üsse meg, ne extrudálja, és ne dobja a készüléket tűzbe.
- NE használja a fogkefét, ha az akkumulátora kidudorodik vagy kitágult.
- NE tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetnek.
- NE használja az akkumulátort, ha nedvességnek volt kitéve.
- A fogkefén kívül más fémet NEM szabad a töltőalapra helyezni.
- Mielőtt a készüléket kidobják, az akkumulátort ki kell venni belőle.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.



- Új üzenet ikon
Az új üzenet ikon megjelenik a kijelzőn, ha új aktivitási üzenet, szoftverfrissítési értesítés vagy más figyelmeztető információ érkezik.
- Ellenőrizze a fogmosási adatokat az alkalmazásban
A fogkefét párosítani kell az alkalmazással, és csatlakozni kell hozzá, hogy megkapja a fogmosási adatokat a fogmosásból. Mivel a fogkefe korlátozott memóriamérettel rendelkezik az adatok tárolására, a fogmosási adatok általában legfeljebb 7 napig tárolhatók.




- Alacsony akkumulátor riasztás
Amikor az akkumulátor százalékos aránya 20% alá csökken, a fogkefe kijelzőjén időről időre felugrik egy figyelmeztetés, amely jelzi, hogy az akkumulátor lemerülőben van, és hamarosan fel kell töltenie. Ha az akkumulátor súlyosan lemerült, és a százalékos érték 1% alatt van, a fogkefe kikapcsol, és a fogkefe motorja rezegve figyelmeztet az akkumulátor feltöltésére, és a képernyő sem kapcsol be.

Hogyan kell tölteni

Kérjük, helyezze a termék kijelölt vezeték nélküli töltőalapját egy sima felületre, és csatlakoztassa a töltőalapot a csatlakozóhoz. Amikor áramot kapcsol, a bázison lévő jelzőfény villogni fog. A szilikon védőburkolat vezeték nélküli töltőalap felületére történő felszerelése után helyezze a fogkefe nyelét a vezeték nélküli töltőalap nyílásába. Ha nincs feltöltve, a jelzőfény nem fog világítani. Ha a vezeték nélküli töltőre idegen test került, vagy ha nem megfelelően töltődik, a jelzőfény gyorsan villogni fog. Ha a fogkefe megfelelően töltődik, a jelzőlámpa lélegzetvételszerű megjelenítési hatást kelt, és az akkumulátor általában körülbelül 3,5 óra alatt teljesen feltöltődik.

Ez a termék vezeték nélküli töltési mechanizmust alkalmaz, ajánlott a terméket csak akkor a vezeték nélküli töltőre helyezni, ha töltésre van szüksége, ha nincs szükség töltésre, kérjük, vegye le a fogkefét a töltőalapról. Ha a fogkefét huzamosabb ideig a táplált vezeték nélküli töltőalapon hagyja, az a beépített akkumulátor idő előtti lemerüléséhez vezethet, ami befolyásolhatja a használat élményét.

Ajánlott fogmosási módszer

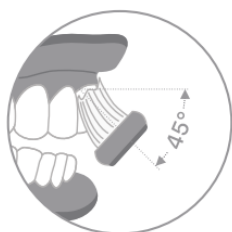

A fogkefét lassan, 45°-os szögben mozgassa a kefe és az íny vonalában. Ennek során nem szükséges kézzel fel és le kefélni.



Óvatosan fogja meg a fogkefe nyelét, lassan, körkörös mozdulatokkal mozogjon, és ne gyakoroljon túlzott nyomást.



Kérjük, fogmosás után tiszta vízzel gargalizáljon.

Tisztítás és karbantartás



Öblítse le csapvízzel és szárítsa meg levegőn, és ne húzza meg a kefefej sörtéit.

Termékleírások

Termék neve	Oclean X Pro Elite elektromos fogkefe
Modell	Y2087
Verzió	X Pro Elite
Kibocsátási teljesítmény	0 dBm
IP-besorolás	IPX7
A fogkefe teljesítménye	1.5W
Töltés	Oclean USB töltőalap
Bemenet	5V 0.3A
Működési idő*	20 nap (32. intenzitási szint) - 40 nap (1. intenzitási szint)
Az akkumulátor kapacitása	800mAh
Töltési idő	3.5h
Végrehajtási szabvány	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008
Bluetooth	Bluetooth 5.0 felett

* Tisztítási üzemmódban 2 perc/idő, 2 alkalommal/nap munkakörülményre van számítva.

Jótállási feltételek

A MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél vásárolt új termékre 1 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylattal.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Bejegyzett székhely: 2096 Üröm, Kossuth utca 7/b.

Adószám: 27907759-2-13

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Oclean X Pro Elite elektromos fogkefe

Modell / típus: Y2087

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/35/EU irányelv

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU

IRÁNYELVE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

